


# Kasutusjuhend

Voldikkardin XL mootoriga

MOTOR CM-08

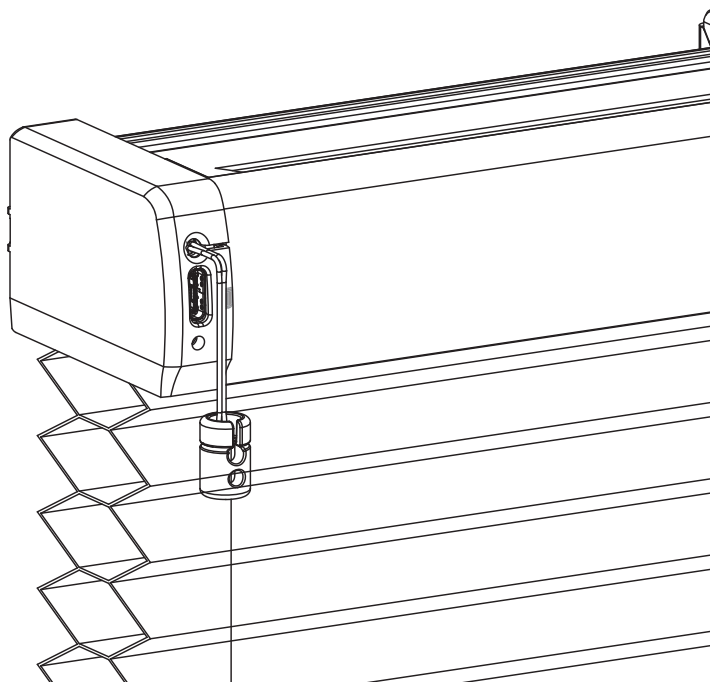

# HOIATUS

Enne toote kokkupanemist ja kasutamist lugege hoolikalt juhiseid. Paigaldust v<sup>1</sup>/<sub>4</sub>ivad teostada ka mitteprofessionaalid. Ainult siseruumides kasutamiseks.



- V<sup>1</sup>/<sub>4</sub>ikesed lapsed v<sup>1</sup>/<sub>4</sub>ivad end k<sup>1</sup>/<sub>4</sub>gistada t<sup>1</sup>/<sub>4</sub>mben<sup>1</sup>/<sub>4</sub>ide, kettide ja teipide ning aknakatteid k<sup>1</sup>/<sub>4</sub>itlevate n<sup>1</sup>/<sub>4</sub>ide abil.
- K<sup>1</sup>/<sub>4</sub>gistamise ja takerdumise v<sup>1</sup>/<sub>4</sub>ltimiseks hoidke n<sup>1</sup>/<sub>4</sub>id v<sup>1</sup>/<sub>4</sub>ikelastele k<sup>1</sup>/<sub>4</sub>ttesaamatus kohas.
- N<sup>1</sup>/<sub>4</sub>id v<sup>1</sup>/<sub>4</sub>ivad lapse kaela k<sup>1</sup>/<sub>4</sub>ge kinni j<sup>1</sup>/<sub>4</sub>da.
- Liigutage voodid, v<sup>1</sup>/<sub>4</sub>evoodid ja m<sup>1</sup>/<sub>4</sub>bel aknakatte n<sup>1</sup>/<sub>4</sub>idest eemale.
- <sup>1</sup>/<sub>4</sub>ge siduge n<sup>1</sup>/<sub>4</sub>re kokku
- Veenduge, et n<sup>1</sup>/<sub>4</sub>id ei keerduks kokku ega moodustaks silmust.

2

## Puhastamine

Seadme ja selle komponentide välispinna puhastamisel järgige neid üldreegleid:

- Kasutage niisket, pehmet, ebemevaba lappi. Vältige niiskuse sattumist avadesse.
- Ärge kasutage aerosoolpihusteid, lahusteid, alkoholi ega abrasiivseid aineid.

## Teenindus ja tugi

Ärge tehke ise tootele remonti. Ärge püüdke seadet avada ega lahti võtta. Teil on oht saada elektrišokk ning garantii ei kehti. Toote sees ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi.

## Garantiihooldus

Esmalt järgige selles juhendis toodud nõuandeid. Kui toode tundub olevat kahjustatud või ei tööta korralikult, pöörduge garantiiteeninduse saamise juhiste saamiseks kohaliku edasimüüja poole.

## Taaskasutamine

See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu EL-is koos muude olmejäätmetega ära visata. Et vältida kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, taaskasutage need vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kust toode osteti. Nad võivad viia selle toote keskkonnaohutuks ringlussevõtuks.



IP 20



Conforms to  
UL Std. 325  
Certified to  
CSA Std. C22.2#247

## Olulised ohutusjuhised

HOIATUS: Raskete vigastuste või surmaohu vähendamiseks on oluline järgida neid juhiseid isikliku ohutuse tagamiseks. Salvestage need juhised.

- Lugege läbi ja järgige kõiki paigaldusjuhiseid.
- Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmiste puudumisega inimesed, kui neid on jälgitud või juhendatud seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega kaasnevat ohte. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

- Järgige lubage lastel fikseeritud juhtnuppudega mängida. Hoidke kaugjuhtimispuldid lastest eemal.
- Järgige kasutage, kui remont või reguleerimine on vajalik.

- See kasutusjuhend on saadaval ka veebisaidil [avaekspertid.ee/juhendid](http://avaekspertid.ee/juhendid)
- Ajam tuleb puhastamise, hoolduse ja osade vahetamise ajaks toiteallikast lahti ahendada.

Ainult sise- ja majapidamises kasutamiseks.

- Sõndage ajam vooluvõrgust lahti või lülitage automaatjuhtimine välja, kui läheduses tehakse hooldustööd, näiteks aknapesu.
- Järgige kasutage seadet, kui läheduses tehakse hooldustööd, näiteks aknapesu.
- Torumootorit tohib varustada ainult ohutu madal pingega, mis vastab seadme märgistusele.

## Olulised paigaldusjuhised

HOIATUS: Olulised ohutusjuhised. Järgige kõiki juhiseid, kuna vale paigaldamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

- Ajami ohtlikud kaitsmata liikuvad osad tuleb paigaldada põrandast või muust tasasest pinnast kõrgemale kui 2,5 m, mis võiks sellele juurdepääsu võimaldada.
- Paigaldage kõik rippuvad osad maapinnast 1,8 m kõrgusele.

Toode peab ühilduma nimipöördemomendiga CM-08 0,6 N.m ja nimitööajaga 12 min

- Elektriamiga toode on ette nähtud paigaldamiseks põrandast või muust ligipääsetavast tasapinnast vähemalt 2,5 m kõrgusele.
- Seadet tohib varustada ainult ohutu eriti madala pingega, mis vastab seadme märgistusele.
- Enne kardina paigaldamist eemaldage kõik mittevajalikud juhtmed või komponendid mis võivad segada kardina liikumise teekonda.

## 1 teave kasutajale

See toode ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid komponente ja seda tohib kasutada ainult heakskiidetud antennidega. Kõik toote muudatused või modifikatsioonid tühistavad kõik kehtivad regulatiivsed sertifikaadid ja garantiid.

## 2 elektrooniliste heitmete teatised

See seade vastab FCC reeglite 15. osale.

K«itamine toimub kahel j«rgmisel tingimusel:1.

See seade ei tohi põhjustada kahjulikke h«ireid 2.

See seade peab vastu võtma kõik vastuvõetud h«ired, sealhulgas h«ired, mis võivad põhjustada soovimatut t«l«d.

## 3 FCC raadiosagedush«irete avaldus

Seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab FCC reeglite 15. osale B-klassi digitaalseadmetele kehtestatud piirangutele. Need piirangud on loodud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike h«irete eest, kui seadet kasutatakse «rikeskkonnas. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada kahjulikke h«ireid raadiosides. Seadme kasutamine elamurajoonis võib põhjustada kahjulikke h«ireid, mille puhul kasutaja peavad h«ired oma kulul kõrvaldama. Kui see seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtule kahjulikke h«ireid, mida saab kindlaks teha seadme v«lja- ja sissel«litamisega, julgustatakse kasutajat proovima h«ireid kõrvaldada ühe või mitme j«rgmise meetmega:

- Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahemaad

- S«hendage seade erineva vooluahela pistikupessa, kui vastuvõtja on ühendatud

- Abi saamiseks p«l«rduge edasim«üja või kogenud raadio-/teletehnika poole


## EU deklaratsioon

K«esolevaga kinnitab Coulissee, et CM-08 tüüpi raadioseade vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni t«istekst on saadaval j«rgmisel Interneti-aadressil: [www.my.coulisse.com](http://www.my.coulisse.com)

■Sagedusvahemik: 433 MHz, RF võimsus:2,32dBm

■Sagedusvahemik BLE: 2402«2480 MHz, RF võimsus: 3 dBm EIRP

## Nupud ja funktsioonid

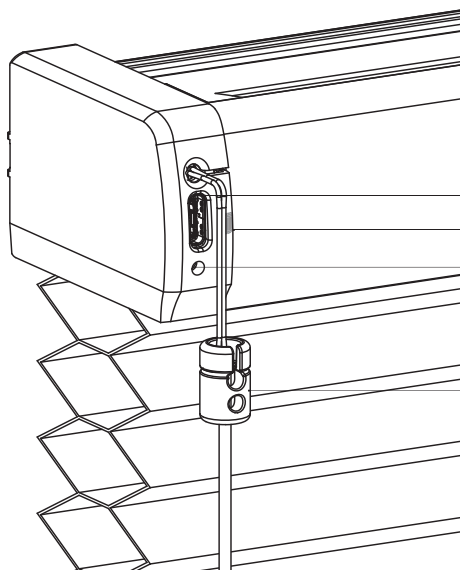

USB-C laadimisport


LED ( Akku/l«htestamise indikaator)

Reset / L«htesta / Programeerimis nupp

Pull control



## 1 Paigaldage ruloo

Ruloo paigaldamiseks järgige paigaldusjuhistes toodud samme.

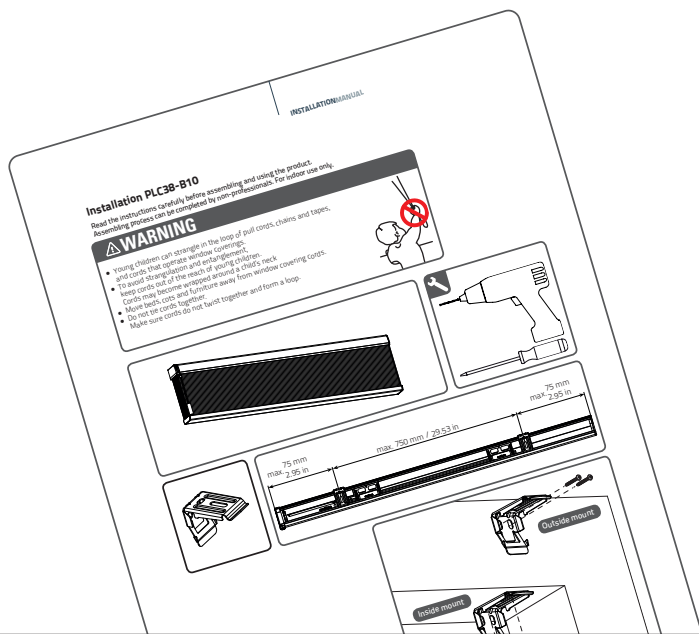

## 2 Aktiveerige kardin

Kardina aktiveerimiseks ühendage see USB-C kaabli kaudu tavalise USB-C 5V adapteriga. See võib olla näiteks Teie telefoni laadimis adapter.

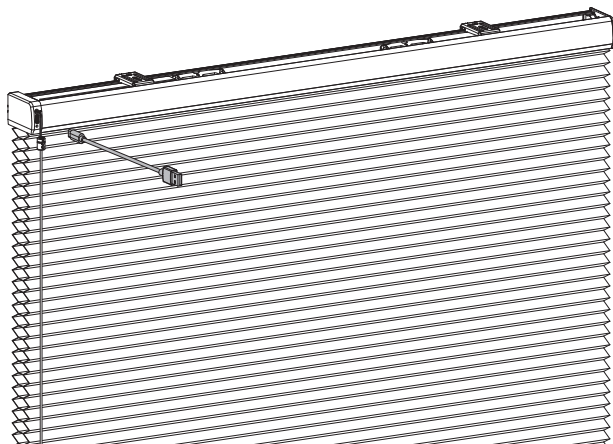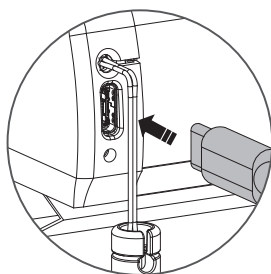


**3** Laadige alla Bluetoothi rakendus MotionBlinds  
Laadige App Store'ist alla Bluetoothi rakendus Motion Blinds.



App Store  
Download  
MotionBlinds  
Bluetooth app  
[rtube.nl/red1614](https://rtube.nl/red1614)



Google Play  
Download  
MotionBlinds  
Bluetooth app  
[rtube.nl/red1615](https://rtube.nl/red1615)

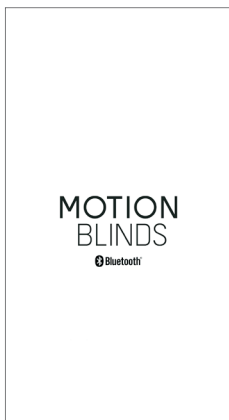

7

**4** Kardina seadistamine


Avage Bluetoothi rakendus MotionBlinds ja puudutage + märki. Rakendus juhendab teid nüüd hääli käsklustega.

Ruloo lõppasendid, ülemine ja alumine, on paigalduse käigus eelprogrammeeritud. Neid saab rakenduses reguleerida.



## 5 MotionBlindi seadistuskoodi esile toomine ja peitmine

MotionBlindi seadistuskoodi peitmiseks libistage  $n\frac{1}{4}$ i raskus üles ja  $p\frac{1}{4}$ ake seda veerand  $p\frac{1}{4}$ ret.

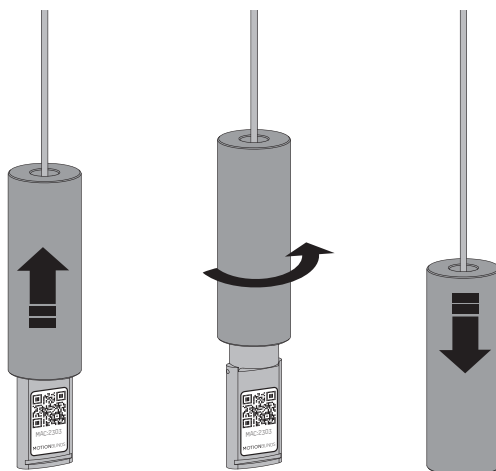


8

## 6 Piirasendite kohandamised


Muutke alumisi positsioone:

Kui ruloode lõppasendid on valed, avage rulo seadistused ja reguleerige alumine asend.

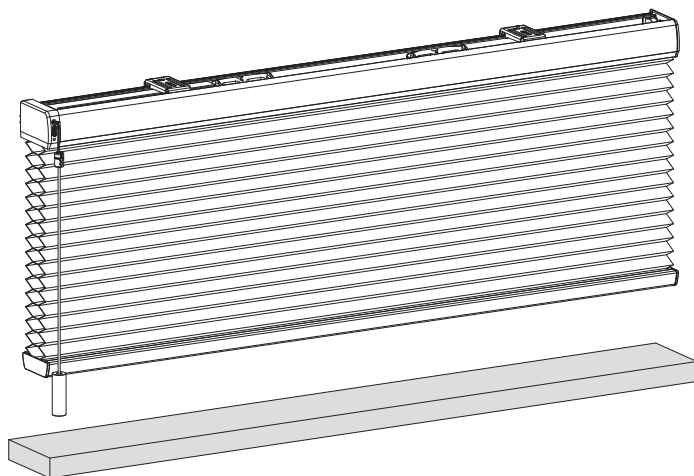

## **i** Kaugjuhtimispuldi sidumine

- 1** Valige endale sobiv kaugjuhtimispuldil kanal ja vajutage programmirežiimi aktiveerimiseks mootori programminuppu. Kardin hakkab üles ja alla liikuma.

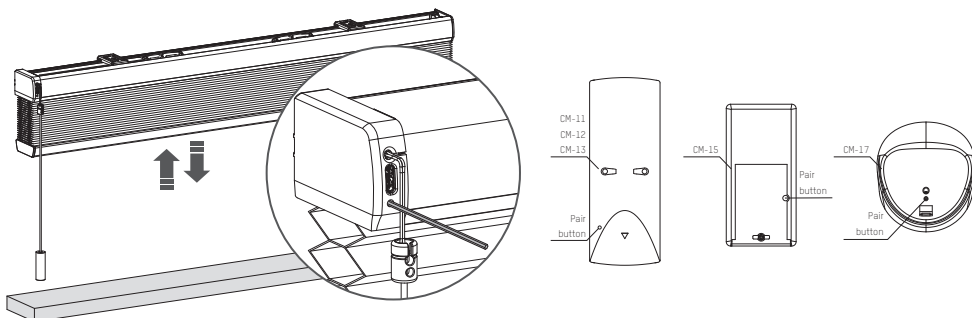

- 2** Vajutage kaugjuhtimispuldi tagaküljel olevat sidumisnuppu, et siduda ruloo valitud kanaliga. Kardin hakkab peagi liikumat, mis näitab, et kaugjuhtimispuult on rulooga seotud.
- 3** Programmirežiimi väljalülitamiseks vajutage korra programminuppu. Ruloo lõpetab liikumise ja kardinat saab kasutada.

## **i** Sillaga /Bridgega sidumine

MotionBlindsi silla abil saate avada rohkem valikuid, nagu näiteks häälkäsklused (vajalik lisa seadmed!) ja võimalus juhtida omakardinaid, kui te pole kodus.



App Store  
Download the  
MotionBlinds  
Wi-Fi app  
[rtube.nl/red981](https://rtube.nl/red981)




Google Play  
Download the  
MotionBlinds  
Wi-Fi app  
[rtube.nl/red982](https://rtube.nl/red982)




## **i** Kardina mootori laadimine


Laadimiseks ühendage see USB-C kaabli kaudu tavalise USB-C 5 V toiteallikaga. See võib olla näiteks teie telefoni toiteadapter.

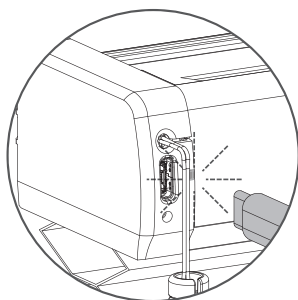

LED-tuli vilgub  
unaselt; Laadige  
aku

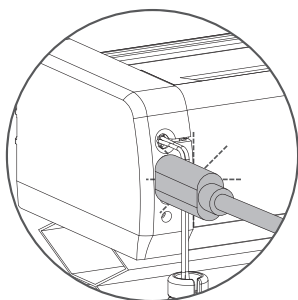

LED-tuli vilgub  
roheliselt;  
aku laeb


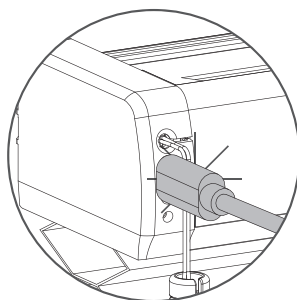


LED-tuli pidevalt  
roheline;  
aku on täielikult laetud

10


## **i** S henduse APP restartimine

Kardina ja rakenduse (app) vahelise ühenduse kustutamiseks hoidke programmi nuppu 10 sekundit all. LED-tuli süttib 5 korda ja kardina liigub 1 korra üles ja alla, andes märku, et ühendus on lähtestatud. Nüüd saab kardina uuesti ühendada.

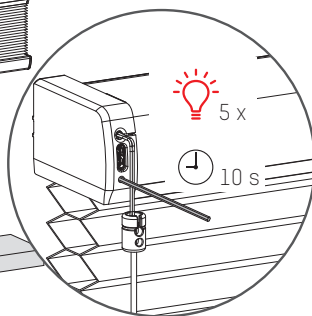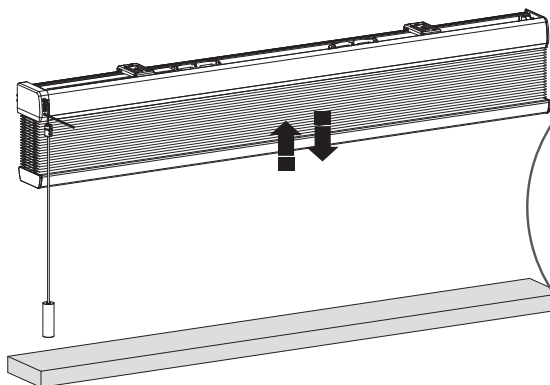

## **i** Kardina restartimine

Kardina lähtestamisel kustutatakse ruloo lõppasendid ja ühendused rakenduste ja kaugjuhtimispultidega. Programmirežiimi aktiveerimiseks vajutage korra programminuppu. Kardin hakkab üles ja alla liikuma. Kardina lähtestamiseks hoidke lähtestamis-/programmeerimisnuppu vähemalt 20 sekundit all. Kardin liigub kaks korda. Pärast teist peatust annab kardni ühe lisasammu, mis näitab, et see on lähtestatud.

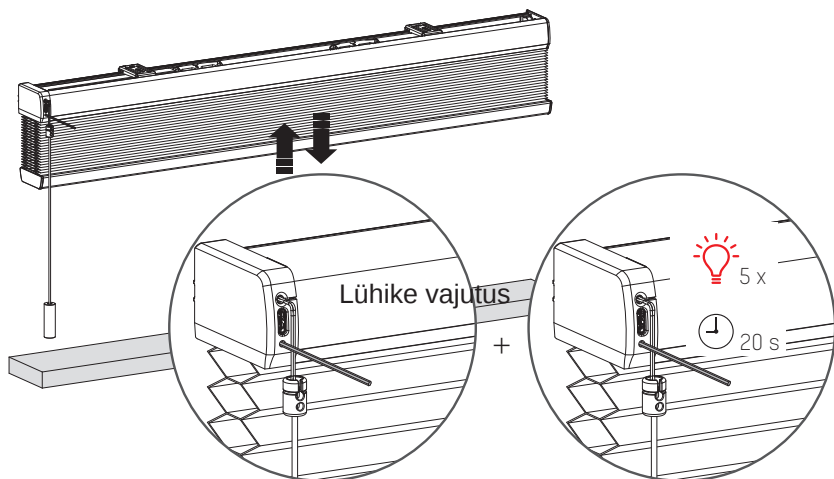


Kaugjuhtimis  
puldi  
programmeerimine

## ■ Kaugjuhtimispuldi lisamine

1 Teie kardinaga saab ühendada mis tahes MOTION Blindsi kaugjuhtimispuldi. (Coulisse)

- 1** Valige kaugjuhtimispuldil soovitud kanal ja vajutage programmirežiimi aktiveerimiseks mootori programminuppu. Kardin hakkab üles ja alla liikuma.

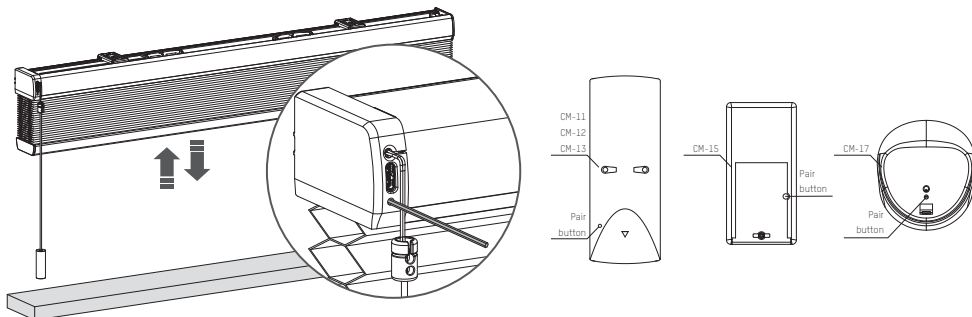


- 2** Vajutage kaugjuhtimispuldi tagaküljel olevat sidumisnuppu, et siduda kardin valitud kanaliga. Kardin lakkab peagi astumast, mis näitab, et kaugjuhtimispult on kardinaga seotud.

- 3** Programmirežiimi väljalülitamiseks vajutage korra programminuppu. Kardin lõpetab astumise ja seda saab kasutada.

## 2 Kardina p1/44lemissuuna muutmine



- 1** Vajutage korra alla nuppu, et kontrollida, kas kardin liigub alla õigesti. Kui kardin liigub üles, tuleb p1/44lemissuunda muuta.
- 2** P1/44lemissuuna muutmiseks vajutage samaaegselt üles ja alla nuppu.

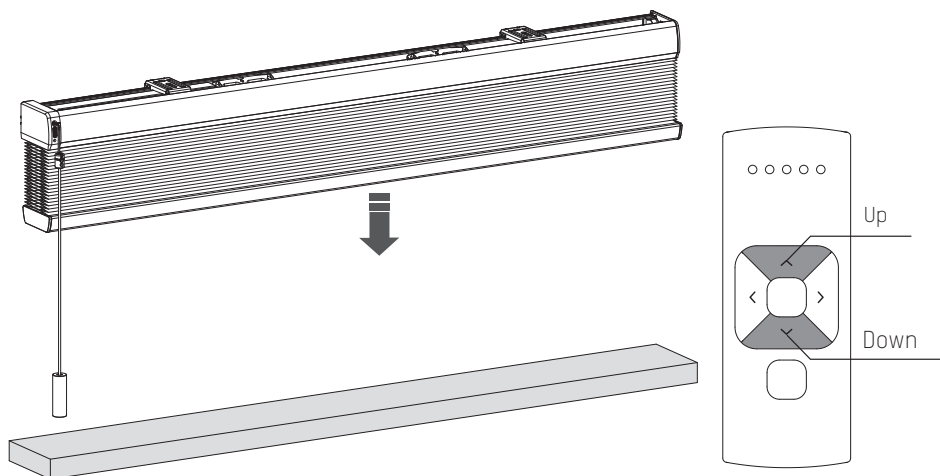

### 3 Alumise piirasendi seadistamine



Vajutage ja hoidke all nuppu, kuni kardin jõuab soovitud alumisse asendisse.

H OIATUS: kahjustuste oht. Lähenege aeglaselt alumisele asendile.

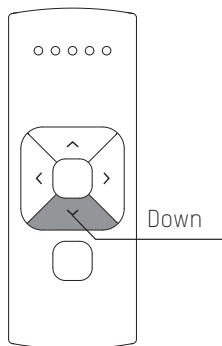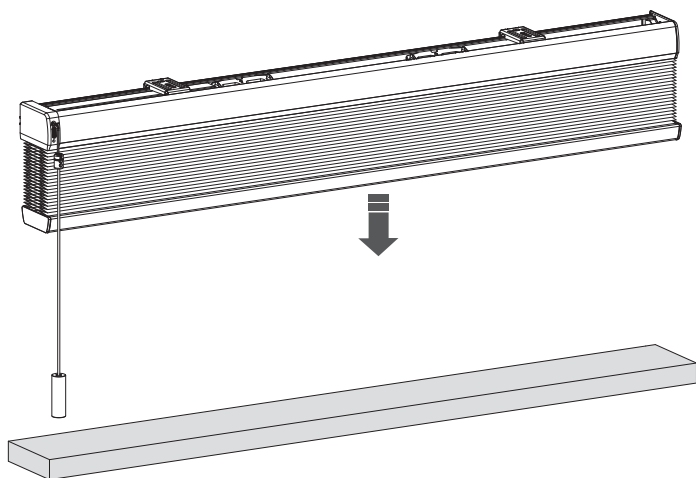

### 4 Salvestage alumine piirasend

H oidke samaaegselt all keskmist ja üles nuppu, kuni kardin lõpetab astumise ja hakkab uuesti astuma. Alumine positsioon on salvestatud.

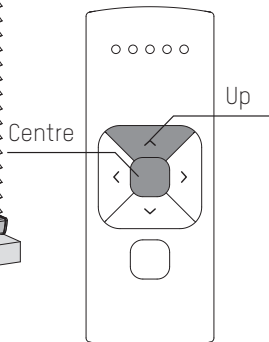
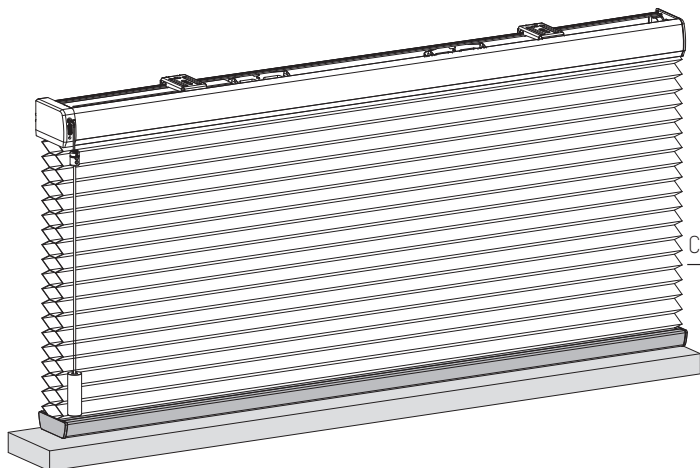


## 5 Määra ülemine positsioon

Vajutage ja hoidke all üles nuppu, kuni ruloo jõuab soovitud alumisse asendisse.



H OIATUS: kahjustuste oht.

Lähenege aeglaselt ülemisele positsioonile.

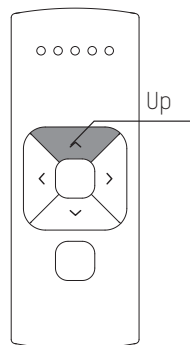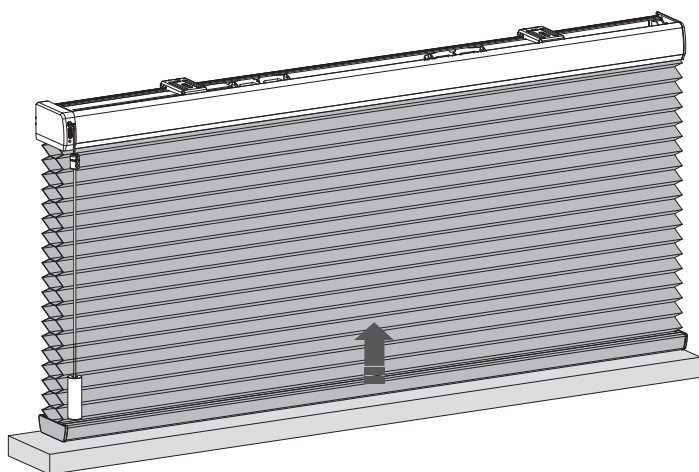

## 6 Salvestage ülemine positsioon

Hoidke samaaegselt all kesk- ja allaülitusnuppu, kuni kardin lõpetab liikumise ja hakkab uuesti liikuma. See positsioon on salvestatud.

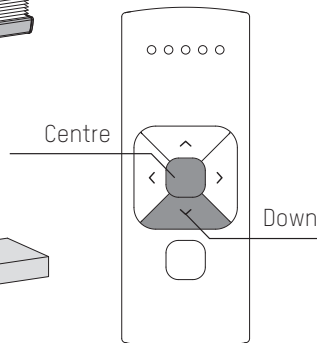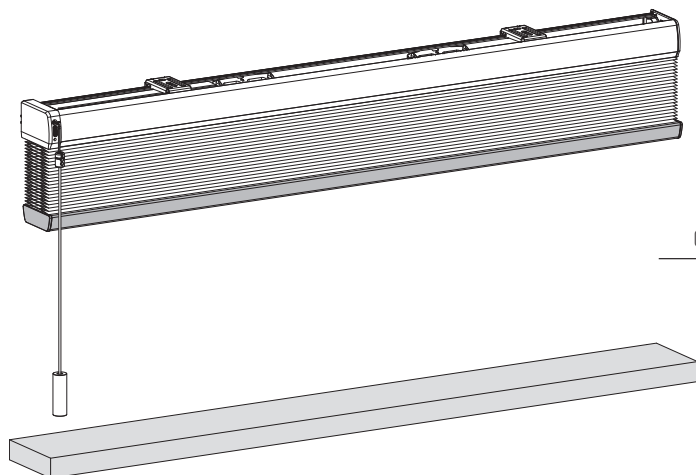

☒ Lemmikpositsiooni määramine (valikuline)

☐ Liigutage kardin soovitud lemmikasendisse.

☒ **2** Selle lemmikpositsiooni salvestamiseks hoidke all keskmist nuppu. Kardin lõpetab peagi liikumise, näidates, et lemmikpositsioon on salvestatud.

